

DÉPOSE - REPOSE : CAPTEUR D'ANGLE DE VOLANT DE DIRECTION , SUSPENSION HYDRACTIVE :

1. Outillage préconisé

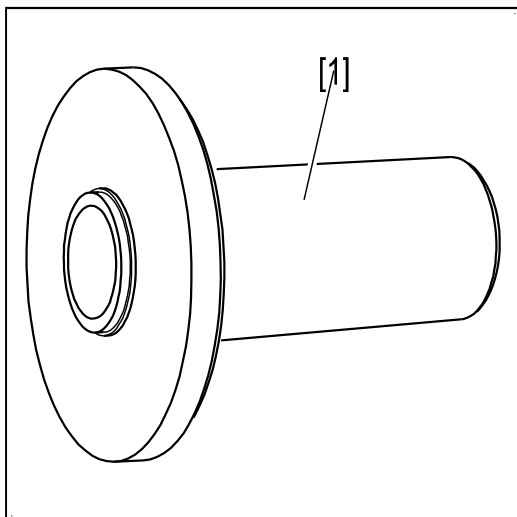


Figure : B3BP02NC

[1] calibre de pose du capteur de volant 9037-T (coffret 9010-T) .

2. Dépose

Placer :

- Les roues en ligne droite
- Le volant de direction à l'horizontal

Déposer la clé de contact .

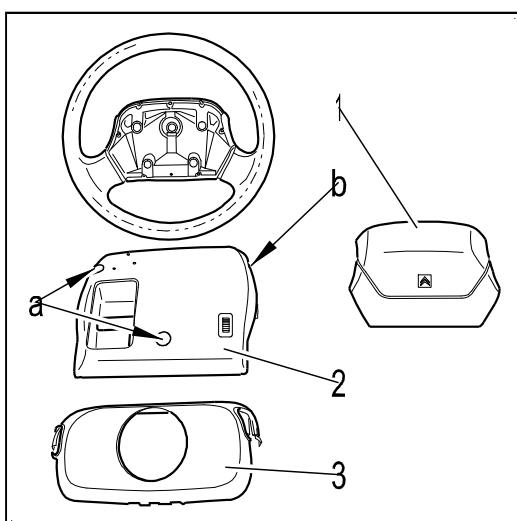


Figure : B3BP02PC

Déposer le cache . Déclipper en tirant vers soi .

Déconnecter le faisceau électrique (suivant équipement) .

Déposer :

- Le volant de direction

- Le cache supérieur (3) fixé par clips et vis (vis TORX 20 en " a ")
- Le cache inférieur (vis TORX 20 en " b ")

Débrancher le connecteur de rhéostat d'éclairage .

Déconnecter la commande de régulation de vitesse (suivant équipement) .

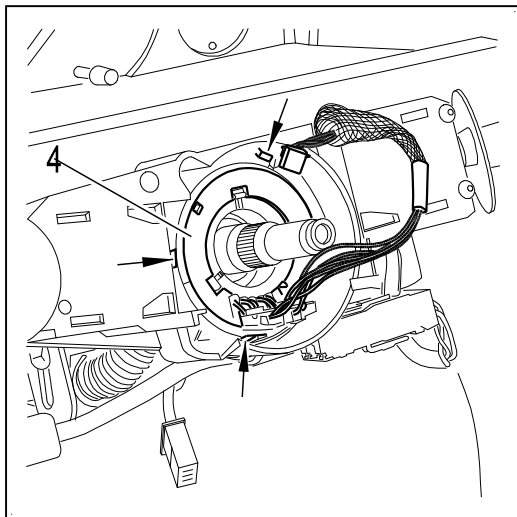


Figure : B3BP02QC

Repousser les trois languettes pour déposer le rappel de clignotant (option commande radio) .

Débrancher les connecteurs du capteur de volant et de l'autoradio (suivant équipement) .

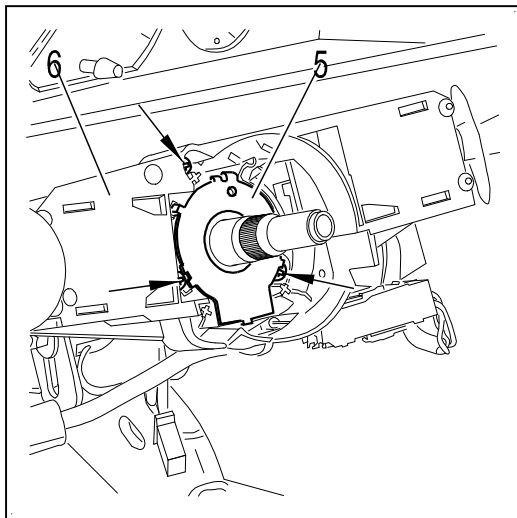


Figure : B3BP02RC

Déconnecter les faisceaux à l'arrière du combiné .

Déposer les 3 vis .

Déposer le capteur (5) en tirant sur le combiné (6) .

3. Repose

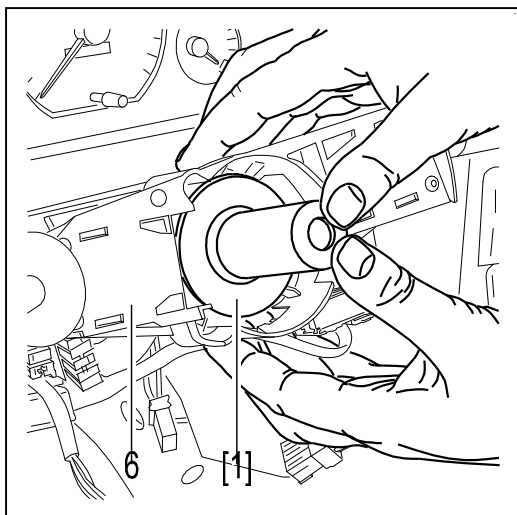


Figure : B3BP02SC

Placer le capteur (5) dans le combiné .
 Présenter l'ensemble avec l'outil [1] sur l'arbre de direction .
 Appuyer sur l'outil [1] pour la mise en place .
 Poser les 3 vis du combiné sans les serrer .
 Placer la commande de clignotant en haut (clignotant à droite) .
 Placer la commande d'essuie-vitres en position intermittente (un cran au dessus de zéro) .
 Utiliser la position des commandes pour aligner le combiné avec le tableau de bord .
 Serrer les 3 vis du combiné .
 Poser le rappel de clignotant .
 Brancher les connecteurs .
 Placer le cache (2) sur la patte de la colonne de direction .
 Serrer la vis en "b", la face plane de la colonne d'appui dirigée côté passager .
 Poser le cache supérieur .
 Serrer les vis en "a" .
 Poser le volant de direction en engageant le rappel de clignotant dans la lumière .
 Placer :

- Les roues en ligne droite
- Le volant de direction à l'horizontal

Serrer l'écrou du volant de direction à 3,5 m.daN .
 Connecter le faisceau radio sur le cache (1) .
 Reposer le cache .