

LA BATTERIE SE DÉCHARGE RÉGULIÈREMENT SANS CAUSE APPARENTE

 CITROËN	INFO'RAPID	XANTIA II 9
DEPARTEMENT APRES VENTE QUALITE VEHICULES	<i>FILIALES/DR</i> <i>Responsable des ateliers</i> <i>Réparateurs Agréés Citroën</i>	N°30

CONCERNE

CITROEN XANTIA phase 2.

CONSTATATION

La batterie se décharge régulièrement sans cause apparente.

DIAGNOSTIC

Éclaireur de boîte à gants inférieure reste allumé lorsque la boîte à gants est fermée.

Deux causes possibles :

- La patte de commande liée au couvercle de boîte à gants est déformée et ne vient pas agir sur le contacteur
- Le contacteur n'est pas correctement clippé dans son logement

REMEDE APRES-VENTE

Contrôler le fonctionnement du mécanisme de commande d'allumage et d'extinction de l'éclaireur de boîte à gants.

MODE OPÉRATOIRE :

Déposer la moquette sous la boîte à gants.

Contrôler le clippage du connecteur dans son logement.

Contrôler que la patte de commande du contacteur liée au couvercle de boîte à gants ne soit pas déformée (Fig. A) et qu'elle vienne bien agir sur le contacteur (Fig. B).

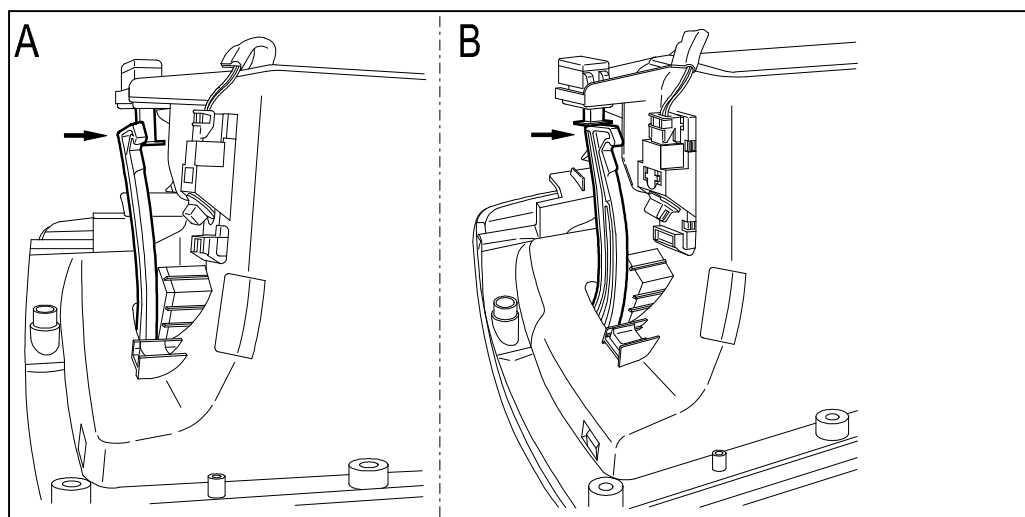


Figure: : C5FQ005D

Si la patte est tordue, procéder à l'échange du couvercle de boîte à gants.

Déposer la boîte.

À l'aide d'une pince, retirer les 2 axes charnières du couvercle de boîte à gants.

Monter le nouveau couvercle sur la boîte à gants (suivant équipement).

Remonter la boîte à gants.

Vérifier le fonctionnement du mécanisme de commande d'allumage et d'extinction de l'éclaireur de boîte à gants.

Remonter la moquette.

NOTA : À l'aide des coffrets de réparation des barillets, OUT 304 186 T, et OUT 309 003 T, remplacer le barillet de boîte à gants.

Code M.O. : 4340 9999.

T.F. : 0 H 50.